

Instalaciones de CREEP-FEEDING




Ubicación del Creep-feeding

- En el CENTRO del potrero y CERCA del agua!!!
(Lo más IMPORTANTE!!!)
- Tiene que tener ACCESO para entrar con el producto
- Tiene que tener BUEN PISO (Naturalmente o hacerlo con balastro)
- Potreros de NO mas de 200 has




VISTA DESDE ARRIBA

COMEDRO PARA LOS TERNEROS

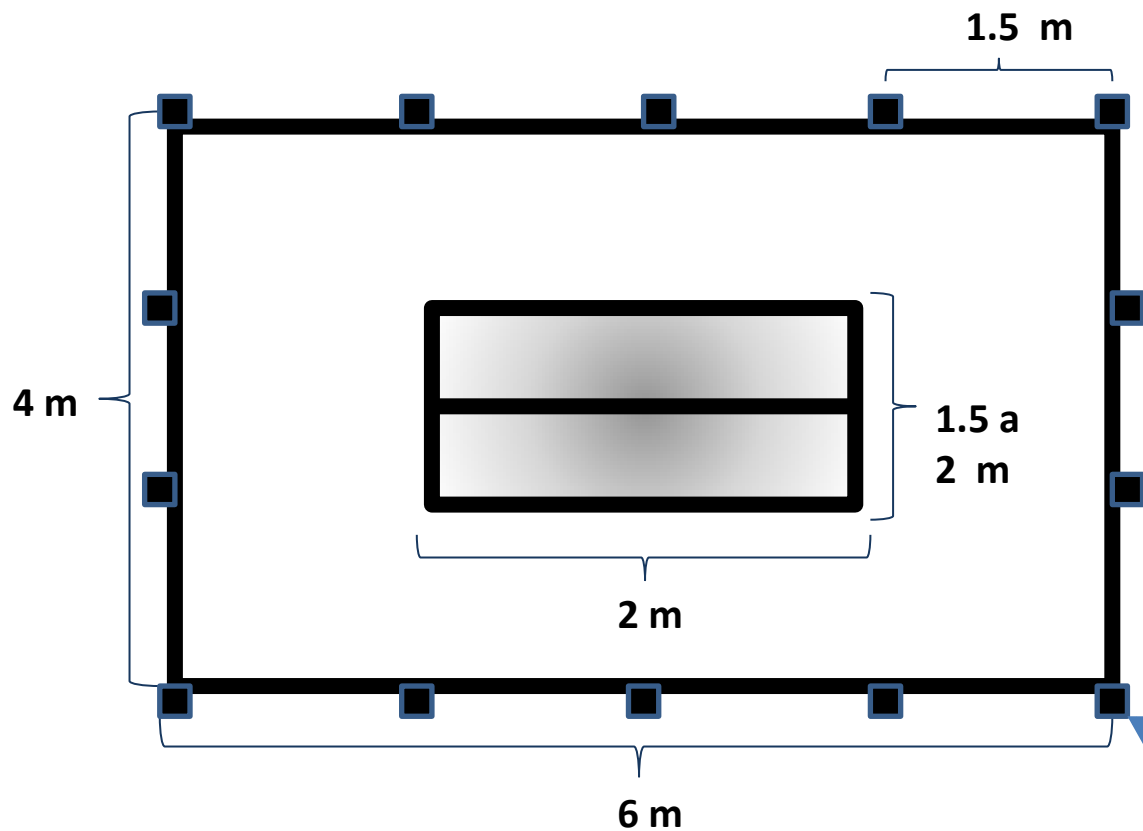

SALERO PARA LAS VACAS

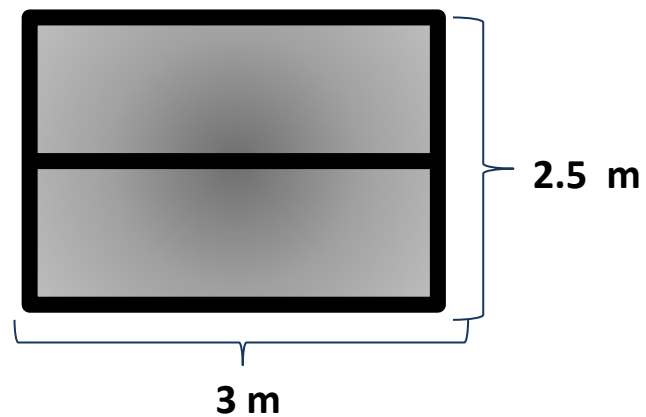

Postes de 15 cm de diámetro (15x15) y 1,2 m de alto desde el suelo




VISTA DESDE ARRIBA







VISTA FRONTAL

COMEDRO PARA LOS TERNEROS

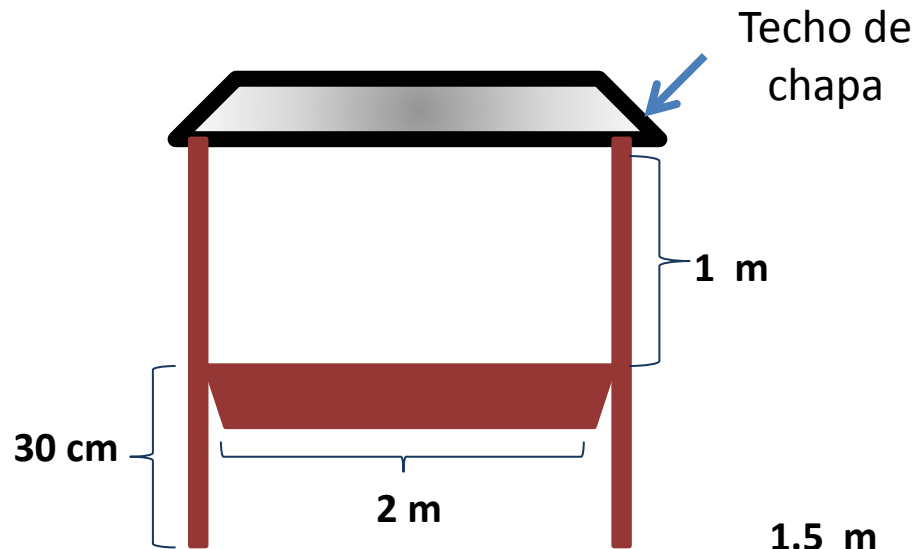


SALERO PARA LAS VACAS

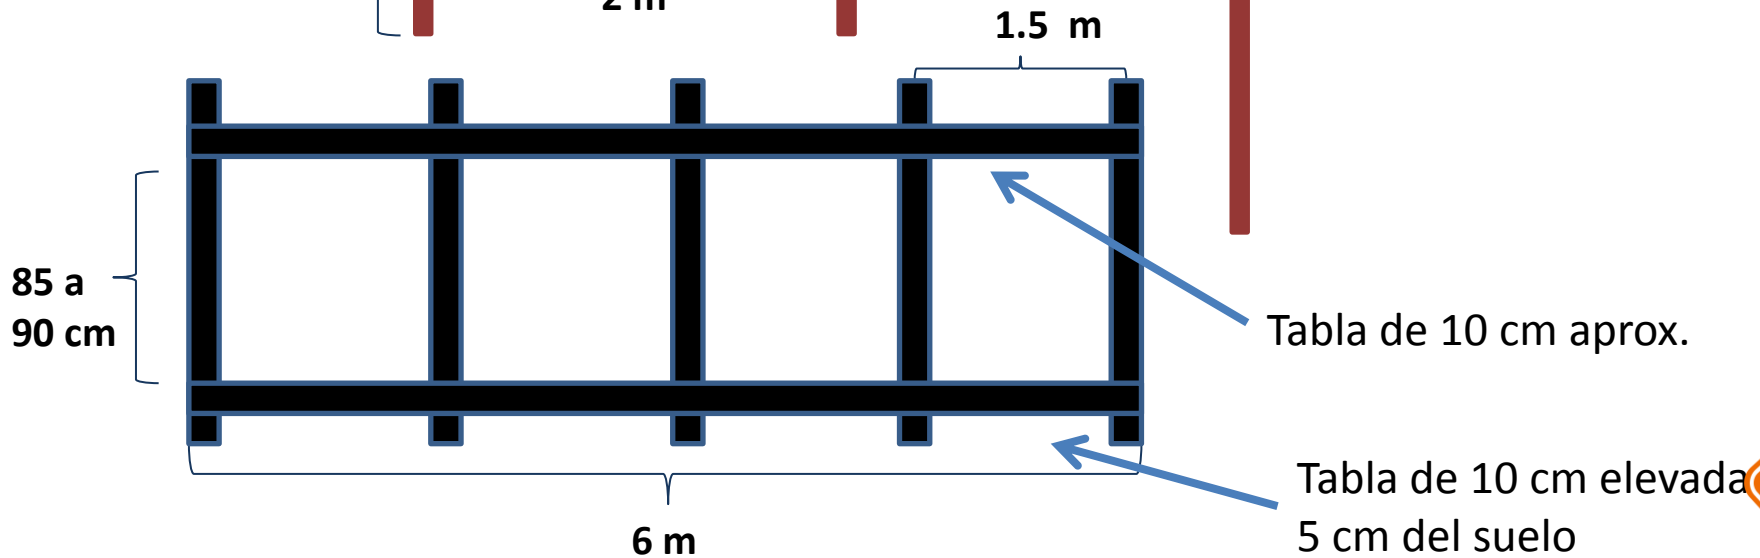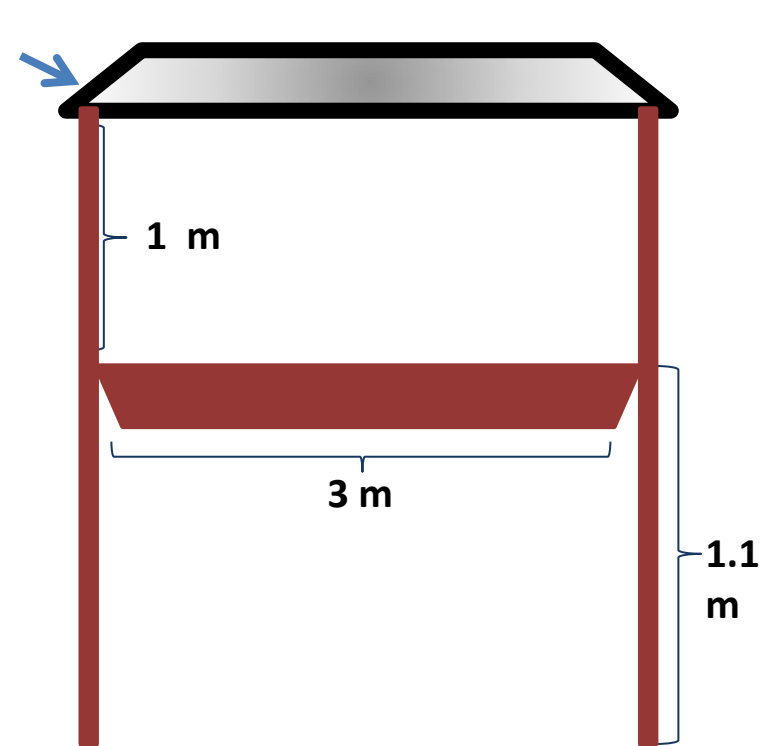

VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL

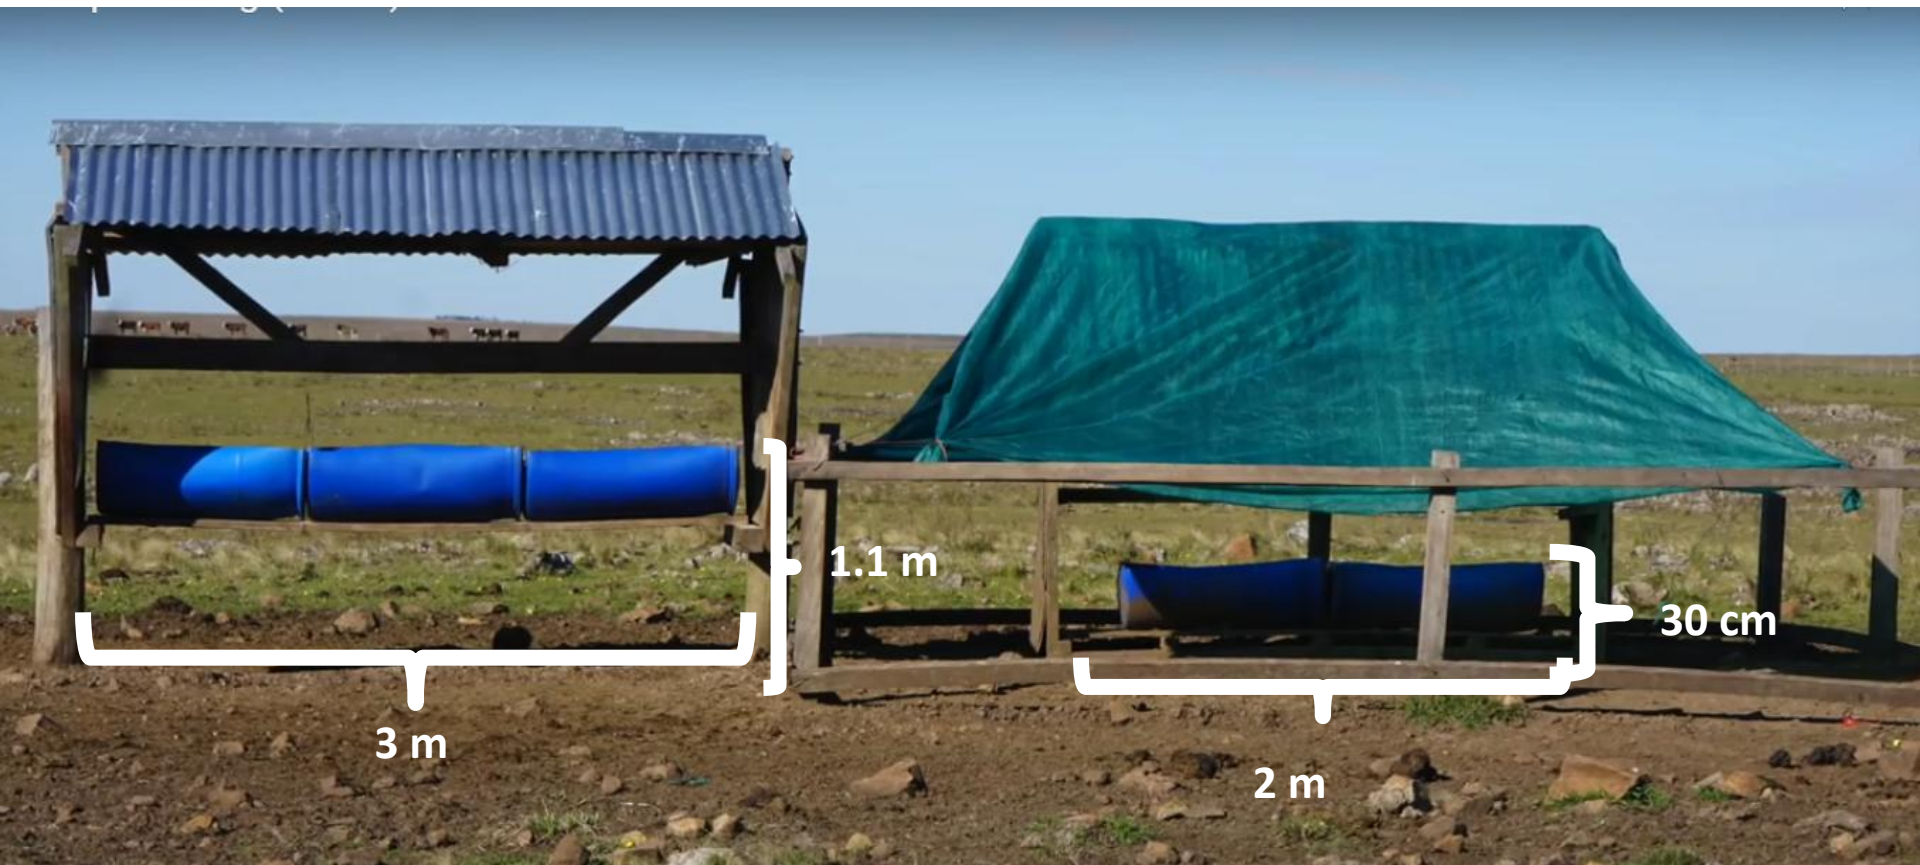

Muy IMPORTANTE
Sombrite tapando el
comedero de los
terneros!!!!



Salero para las vacas
(elevado a 1,1 m del suelo,
con techo de 3 m de largo x
2.5 m de ancho y paneles
laterales)



ERRORES MAS COMUNES



**El techo de el comedero NO tiene Sombrite y
NO hay salero para las madres!!!!**



ERRORES MAS COMUNES

El techo de el comedero de terneros es demasiado alto, NO tiene Sombrite y NO hay salero para las madres!!!!



ERRORES MAS COMUNES

El techo de el comedero de terneros es demasiado alto, NO tiene Sombrite y NO hay salero para las madres!!!!



COMEDRO PARA LOS TERNEROS

Altura ideal 30 cm desde
el suelo!!

